RÈGLES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT: Lorsque vous employez n'importe quel outil de jardinage, il faudra toujours respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque de le feu et de blessures graves. Lisez et observez toutes les instructions.

Cet appareil à moteur peur devenir dangereux! L'utilisateur a la responsabilité d'observer toutes les instructions et avertissements. Lisez le manuel d'instructions complètement avant d'utiliser l'appareil! Familiarisez-vous profondément avec les contrôles et avec l'utilisation correcte de l'appareil. Limitez l'utilisation de cet appareil aux personnes qui ont lu, qui comprennent et que peuvent bien respecter les instructions et avertissemetns qui se trouvent dans le manuel et sur l'appareil. Ne permettez jamais que les enfants utilisent cet appareil.

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

- Équipez-vous bien. Quand vous utilisez ou entretenez votre outil, portez toujours des lunettes de sécurité ou une protection des yeux similaire (Lunettes de sécurité disponibles). La protection des yeux devriez marquée Z87.
- Pour les travaux poussiéreux, portez toujours un masque.
- Portez toujours des pantalons longs et épais, des manches longues, des bottes et des gants. Ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales.
- Attachez-vous les cheveux pour qu'ils ne dépassent pas les épaules. Attachez ou enlevez tous les vêtements amples et les bijoux ou les vêtements qui ont des attaches, des bretelles, des pompons, etc. qui pendent. Ils peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Si vous êtes bien couvert(e), cela vous aidera à vous protéger contre les débris et brins de plantes toxiques qui sont projetés par le fil/la lame qui tourne.
- Soyez vigilant(e). N'utilisez pas cet outil quand vous êtes fatigué(e), malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Portez attention à ce vous faites et faites preuve de bon sens.
- Lors de l'utilisation de cet outil, protez un protecteur de l'ouïe.
- Ne faites jamais démarrer ou fonctionner le mateur dans une pièce ou un édifice ou salle fermée ou de toute autre zone non aérée. L'inhalation des vapeurs d'échappement peut être mortelle.
- Conservez les poignées libres d'essence et d'huile.
- Utilisez toujours la poignée.
- Tenez toujours les pieds éloignés de l'endroit de la coupe.
- Pendant que le moteur tourne ou quand le bras de coupe est en mouvement, n'essayez d'enlever aucun matériau coupé ni de tenir du matériau à couper.
- Avant d'enlever du matériau pris dans le bras de coupe, assurez-vous que la bougie est débranchée.
- Ne dirigez jamais les matériaux projetés vers des tiers et ne permittez à personne de s'approcher de l'aire de coupe. Évitez que les débris projetés frappent du verre, des autos, etc.
- Ne portez pas l'appareil à bout de bras et ne vous tenez pas sur un support instable. Restez toujours bien campé sur vos pieds et en équilibre.

SÉCURITÉ DE L'OUTIL

- Avant chaque usage, inspectez l'outil entier. Remplacez toute pièce endommagée. Vérifiez s'il y a des fuites d'essence. Assurez-vous que tous les raccords et fixations sont bien serrés.
- Entretenez l'outil selon les méthodes recommandées.
- Jetez toute lame tordue, déformée, craquelée, brisée ou autrement endommagée. Avant d'utiliser l'outil, remplacez toute pièce qui est ébréchée, brisée ou endommagée.
- N'utilisez que des lames de rechange Weed Eater. N'utilisez jamias de briche, de corde, etc.
- Avant de faire tout entretien (sauf les réglages du carburateur), débranchez la bougie.
- Quand le moteur est au ralenti, assurez-vous que la lame arrête de tourner. Voir RÉGLAGES DU CARBURETOR.
- Enlevez la lame avant de faire des réglages du carburateur. Tenez l'outil de la main. Ne faites pas les réglages du carburateur en vous tenant du côté de la lame.
- Quand vous faites des réglages du carburateur, écartez les autres personnes.
- Ne faites jamais démarrer le moteur quand la boîte de vitesses est enlevée. L'embrayage pourrait se détacher et causer des blessures graves.
- Faites faire tout l'entretien et toutes les réparations qui ne sont pas expliqués dans ce manuel par votre un distributeur autorisé de service.

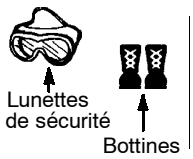

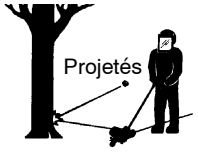

⚠ ADVERTISSEMENT:

La lame peut projeter violement des objets

- Vous pourriez perdre la vue ou être blessé(e).
- Portez des lunettes de sécurité.

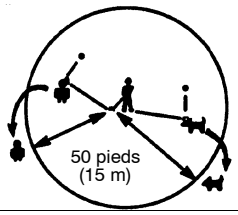

⚠ ADVERTISSEMENT:

Zona de danger des objets projetés

- La lame peut projeter violement des objets.
- Des tiers pourraient perdre la vue ou être blessés.
- Tenez les gens et les animaux éloignés de 50 pieds (15 m)

La lame continue à tourner un moment après que vous ayez relâche la gâchette.

Permettez à la lame de s'arrêter avant de l'enlever de la coupe.

⚠ ADVERTISSEMENT:

La lame continue à tourner un moment après que vous ayez relâche la gâchette.

- La lame peut vous couper sérieusement, ou couper d'autres personnes.
- Permettez à la lame de s'arrêter avant de l'enlever de la coupe.

Manual
d'instructions

Etiquettes de
Sécurité

⚠ ADVERTISSEMENT:

Lisez bien le manuel d'instructions.

- Respectez tous les avertissements et instructions
- Tout défaut de le faire peut entraîner des blessures graves.

SÉCURITÉ DE LA COUPE

- Inspectez l'endroit à couper avant chaque travail. Enlevez-en tous les objets (roches, verre brisé, clous, broche, corde, etc.) qui peuvent être projetés par la lame ou s'entortiller sur l'arbre.
- Tenez les autres (enfants, animaux, curieux ou vos aides) éloignés d'au moins 50 pieds (15 mètres). Si quelqu'un s'approche, arrêtez immédiatement le moteur.
- Tenez l'outil fermenent des deux mains.
- Gardez bien votre équilibre. N'essayez pas d'atteindre du bout des bras.
- N'essayez pas d'enlever le matériel de coupe ni de tenir le matériel à couper quand le moteur tourne ou quand l'élément coupant se déplace.
- Assurez-vous que les roues touchent toujours le sol.
- Tenez toutes les parties de votre corps éloignées de la lame et du silencieux.
- Poussez toujours l'outil lentement sur le sol. Faites attention aux trottoirs inégaux, aux trous du terrain, aux grosses racines, etc.
- N'utilisez l'appareil que pour des fonctions prévues dans ce manuel.

TRAITEZ LE CARBURANT AVEC PRUDENCE, IL EST FORTEMENT INFLAMMABLE

- Mélangez et versez le carburant à l'extérieur, dans un endroit où il n'y a ni étincelles ni flammes.
- Utilisez un récipient approuvé pour les liquides inflammables.
- Ne fumez pas et ne permettez pas qu'on fume près du carburant ou de l'outil et durant son utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement monté et dans la bonne condition de fonctionnement.
- Évitez de renverser le carburant ou le huile. Essuyez tout le carburant renversé avant de faire démarrer le moteur.
- Avant de faire démarrer le moteur, éloignez-vous d'au moins 3 mètres (10 pieds) de l'endroit où vous avez rempli le réservoir d'essence.
- Arrêtez le moteur et laissez l'outil se refroidir avant d'enlever le bouchon du réservoir d'essence.
- N'entreposez jamais votre appareil avec du carburant dans le réservoir à carburant; épuisez tout le carburant qui reste dans le carburateur et les tuyaux à carburant en mettant en marche votre appareil et en le laissant marcher jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Rangez l'outil et votre carburant dans un endroit où le vapeurs de carburant ne peuv-

ent pas atteindre des bougies ou des étincelles d'appareils de chauffage de l'eau, de moteurs électriques ou de interrupteurs, de fourneaux, etc.

TRANSPORT ET RANGEMENT

- Ne saisissez pas ou ne tenez jamais la lame nue.
- Arrêtez l'outil avant de quitter l'aire de travail.
- Laissez le moteur se refroidir, épuisez le carburant du réservoir et attachez bien l'outil avant de le ranger ou de le transporter dans un véhicule.
- Avant de ranger l'outil, épuisez le carburant qui reste dans le carburant en faisant démarrer le moteur et en le laissant tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Laissez toujours refroidir l'outil avant de le ranger.
- Rangez l'outil et le carburant dans un endroit où les vapeurs d'essence ne peuvent pas atteindre les étincelles ou les flammes nues de chauffe-eau, de moteurs ou de commutateurs électriques, de fournaises, etc.
- Rangez l'outil de façon à ce que la lame ne puisse pas causer blessures accidentelle.
- Rangez l'outil hors de portée des enfants.

AVIS SPECIAL: Une exposition aux vibrations lors d'une l'utilisation prolongée d'outils à main à essence peut endommager les vaisseaux sanguins ou les nerfs des doigts, des mains et des jointures de personnes qui sont sujettes à des troubles de la circulation ou enflures anormales. Une utilisation prolongée par temps froid a été reliée à des dommages aux vaisseaux sanguins de personnes autrement en bonne santé. Si des symptomes tels que perte de sensation, douleur, perte de force, changement de la couleur ou texture de la peau ou perte de sensation dans les doigts, mains ou jointures se présentent, arrêter d'utiliser cet outil et consulter un médecin. Un dispositif anti-vibrations ne garantit pas que ces problèmes seront évités. Ceux qui utilisent des outils motorisés d'une façon régulière et continue doivent suivre de près leur condition physique et la condition de l'outil.

AVIS SPÉCIAL: Cet appareil ne vient pas equipé de silencieux limiteur de température avec écran anti-étincelles en conformité aux conditions des codes de Californie 4442 et 4443. Toutes les terres fiscales boisées et les états de Californie, Idaho, Maine, Minnesota, Nouvelle Jersey, Orégon et Washington exigent par loi un écran anti-étincelles dans beaucoup de moteurs de combustion interne. Si vous utilisez l'appareil où il y a de telles règles, vous êtes juridiquement responsable de l'installation et du maintien de ces pièces. Le manque de ces conditions est une violation de la loi.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MONTAGE

REMARQUE: Si vous avez besoin d'aide ou trouvez que certaines pièces manquent ou sont endommagées, appelez le 1-800-554-6723.

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT: Si vous recevez cet appareil déjà monté, répétez toutes les étapes pour vous assurer que votre appareil est correctement monté et que toutes les attaches sont enclenchées.

Nous avons conçu le manuel d'instructions de manière à vous aider à monter votre appareil et à l'utiliser en toute sécurité, Il est important que vous lisiez tout le manuel pour vous familiariser avec votre appareil avant de commencer à le monter.

Lisez votre manuel d'instructions.

Outils dont vous aurez besoin :

- Clé à molette
- Une clé hexagonale (fournie)

MONTAGE DU TUBE

REMARQUE: En faisant l'opération suivante, assurez-vous de bien aligner la poignée comme suit : étiquette en haut, gâchette d'accélération à droite de l'utilisateur. *La corde de mise en marche et le câble d'accélération ne doivent pas s'enrouler autour du tube.*

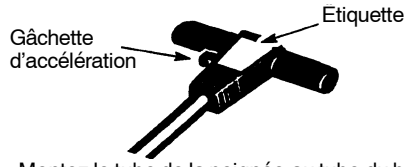

- Montez le tube de la poignée au tube du bas (il faudra tirer une partie de la corde de mise en marche en dehors du boîtier).
- Alignez les trous à vis; insérez les vis en les faisant passer par les trous alignés.
- Vissez un écrou de blocage sur chaque vis et serrez fort.

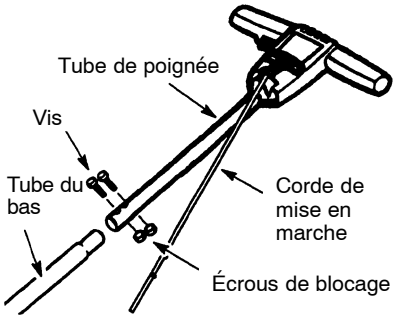

NOTE: Quand vous faites l'opération suivante, assurez-vous que le corde de mise en marche ne soit pas coincée par le pinces de câble. La corde de mise en marche doit pendre librement pour bien fonctionner.

• Alignez le pince de câble entre les vis du tube. Montez le pince de câble autour du tube et du câble d'accélération.

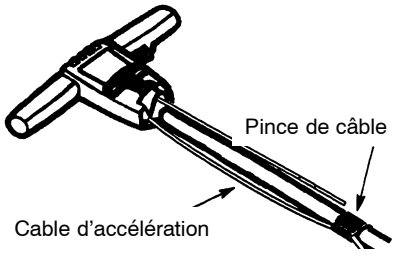

RAVITAILLEMENT DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT: Enlevez le capuchon de remplissage (carburant) lentement quand ajoutant plus de carburant à l'appareil.

Le fonctionnement de ce moteur est garanti avec de l'essence sans plomb. Celle-ci doit être mélangée dans une proportion de 40 à 1 à de l'huile pour moteur 2-temps refroidis à l'air de haute qualité. L'huile Poulan/Weed Eater est recommandée (pour obtenir la proportion de 40 à 1 : mélange de 3.2 on. d'huile à 1 gallon d'essence sans plomb). Pour faire ce mélange, suivre les instructions du contenant. Lisez toujours les instructions de sécurité en TRAITEZ LE CARBURANT AVEC PRUDENCE et respectez-les.

DÉMARRAGE

ARRÊT DU MOTEUR

- Mettez l'interrupteur ON/OFF sur OFF (arrêt).
- Si le moteur ne s'arrête pas, mettez l'étrangleur sur FULL CHOKE.

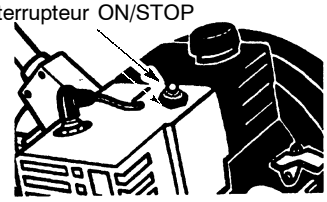

DÉMARRAGE DU MOTEUR

⚠ DANGER: La lame tournera durant le démarrage du moteur.

⚠ AVERTISSEMENT: Évitez tout contact avec le silencieux. Un silencieux chaud peut causer des brûlures graves.

- Reposez le moteur et la plaque de protection sur le sol, en vous assurant que la lame n'entre pas en contact avec ce dernier.

POSITION DE MISE EN MARCHE

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR FROID OU CHAUD APRÈS ÉPUISEMENT DU CARBURANT

- Assurez-vous que l'interrupteur est en position ON.
- Pressez lentement 6 fois la poire d'amorçage.
- Mettez le levier de l'étrangleur sur FULL CHOKE.

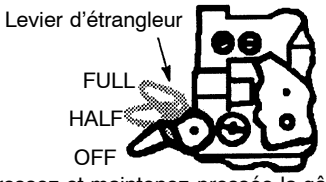

- Pressez et maintenez pressée la gâchette d'accélération. *Maintenez la gâchette d'accélération complètement pressée jusqu'à ce que le moteur tourne sans à-coups.*

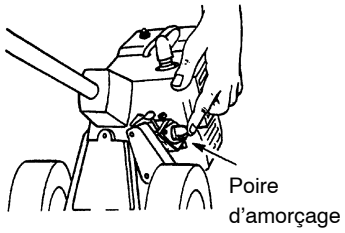

- Tirez brusquement 5 fois sur la corde de mise en marche.

REMARQUE: Le moteur pourrait sembler essayer de démarrer avant le 5ème tirage. Dans ce cas là, passez immédiatement à l'étape suivante.

- Mettez le levier de l'étrangleur sur HALF CHOKE.
- Tirez firmemente sur la corde de mise en marche, mais pas plus de 6 fois, jusqu'à ce que le moteur démarre.

REMARQUE: Si le moteur n'est pas parti après que vous ayez tiré 6 fois la corde de mise en marche (à HALF CHOKE), vérifiez pour vous assurer que l'interrupteur et le levier d'étrangleur soient en bonne position. Ensuite, amenez le levier d'étrangleur en position FULL CHOKE et appuyez sur la poire d'amorçage 6 fois; tirez la corde de mise en marche deux fois de plus. Amenez le levier d'étrangleur en position HALF CHOKE et tirez la corde de mise en marche jusqy'à ce que le moteur démarre, mais pas plus de 6 foissupplémentaires. Si le moteur n'a pas encore démarre, il est probablement noyé. Passez au DÉMARRAGE D'UN MOTEUR NOYÉ.

- Laissez le moteur tourner pendant 10 secondes et mettez ensuite le levier de l'étrangleur sur OFF CHOKE. Laisez le moteur tourner pendant 30 secondes supplémentaires en position OFF CHOKE , puis relâchez la gâchette d'accélération.

REMARQUE: Si le moteur s'arrête avec le levier d'étrangleur en position OFF CHOKE, amenez le levier d'étrangleur en position HALF CHOKE et tirez la corde de mise en marche jusq'à ce que le moteur démarre.

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD

- Assurez-vous que l'interrupteur est en position ON.
- Mettez le levier de l'étrangleur sur HALF CHOKE.
- Pressez et maintenez pressée la gâchette d'accélération. *Maintenez la gâchette d'accélération complètement pressée jusqu'à ce que le moteur tourne sans à-coups.*
- Tirez firmemente sur la corde de mise en marche jusqu'à ce que le moteur démarre, mais pas plus 5 fois.
- Laissez le moteur tourner pendant 10 secondes et mettez ensuite le levier de l'étrangleur sur OFF CHOKE. Relâchez la gâchette d'accélération.

NOTE: Si le moteur n'est parti, tirez la corde d emise en marche encore 5 fois. Si le moteur n'a toujours pas démarré, il est probablement noyé. Passez au DÉMARRAGE D'UN MOTEUR NOYÉ.

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR NOYÉ

Vous pouvez faire démarrer un moteur noyé en plaçant l'interrupteur en position ON et le levier d'étrangleur en position OFF CHOKE. Serrez et maintenez serrée la gâchette d'accélération; ensuite, tirez la corde de mise en marche pour enlever l'excès de carburant du moteur. Cela peut vous forcer à tirer la corde de mise en marche plusieurs fois, selon le degré de noyade du moteur.

UTILISATION

COUPE DE BORDURES

Quand vous familiariserez avec votre coupe-bordure, vous pourrez déterminer votre propre rythme d'utilisation. Des facteurs comme la profondeur de coupe et la nature du matériau coupé déterminent la vitesse et le temps requis pour votre travail de coupe des bordures.

- Permettez au moteur de chauffer pendant une minute avant de commencer à couper des bordures.
- Accélérez la vitesse du moteur avant de placer la lame dans la coupe. Pour obtenir de bons résultants, faites marcher le moteurà pleins gaz pendant que vous coupez.
- Conservez votre bordure vien droite en alignant le nervure du garde-lame située à l'arrière du garde-lame à l'extrémité de la bordure. Tenez les roues bien à plat sur l'allée.

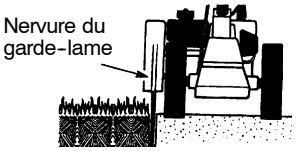

- Travaillez toujours en vous éloignant des gens et des objets solides comme les murs, les grosses pierres, les arbres, les automobiles, etc.
- Faites attention quand vous coupez les bordures près d'arbres ou de plantes précieuses. La lame de métal à grande vitesse peut couper des racines et endommager des plants.
- Si la lame s'arrête, bougez immédiatement légèrement l'appareil vers l'arriére pour permettre à la lame de repartir. Si la lame continue à s'arrêter, arrêtez le moteur, débranchez la bougie et trouvez les causes de l'arrêt ou le dommage.
- Conservez toujours l'emplacement de la lame propre. Arrêtez le moteur, assurez-vous que la lame ne tourne plus, débranchez la bougie avant de nettoyer.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

AVERTISSEMENT: N'essayez jamais de régler la profondeur de coupe quand le moteur est en marche. Relâchez toujours la gâchette d'accélérateur, attendez que la lame s'arrête de tourner, amenez l'interrupteur ON/OFF en position OFF et débranchez la bougie avant de procéder à un réglage. Votre coupe-bordure est équipée de plusieurs profondeurs de coupe. La profondeur utilisée dépendra de vos préférences personnelles, ainsi que des conditions particulières à l'emplacement où vous devez couper des bordures.

REMARQUE: Si la bordure à couper n'a jamais été coupée auparavant, ou si plusieurs semaines ont passé depuis la dernière coupe, vous ne devez pas dépasser une demi-profondeur pour cette première coupe.

Pour placer la profondeur:

- Amenez le levier de réglage de profondeur vers l'avant pour une bordure moins basse.
- Amenez le levier de réglage de profondeur vers l'arrière pour une bordure plus basse.

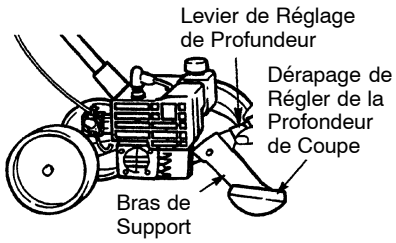

Pour couper la bordure, vous devez soulever légèrement la poignée de la gâchette pour que le patin de glissement repose sur le sol. Vous devez maintenir la poignée de la gâchette dans cette position pendant toute la coupe pour conserver une profondeur de bordure constante.

RÉGLER LA PROFONDEUR DE COUPE

La surface de la dérapage de régler de la profondeur de coupe deviendra usée sur une certaine période de temps. La présente partie est réversible pour fournir une deuxième surface d'usure.

- Enelvez les deux vis de support qui tiennent le dérapage sur le bras de support.
- Tournez le dérapage 180 degrés.
- Réinstallez les vis de support.

CONSEILS PRATIQUES POUR COUPER LES BORDURES

- Inspectez l'appareil avant toute utilisation.
- Conservez l'appareil en avant de votre corps.
- Coupez à pleins gaz.
- Conservez les roues et le patin de glissement en contact avec le sol.
- Travaillez toujours loin des gens.

ENTRETIEN

Nous recommandons que tout service et réglages ne pas expliqués dans ce manuel soient effectuées par un distributeur autorisé de service.

RÉGLAGES DU CARBURATEUR

Votre carburateur est équipé de régulateurs. Si vous tournez les pointeaux plus loin que la butée des régulateurs, vous endommagerez votre outil. Le réglage du carburateur est une tâche complexe et nous vous recommandons de le faire faire par un distributeur autori'e de service.

RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE

L'allumage est fixe et non réglable.

BOUGIE

Remplacez la bougie tous les ans par une bougie Champion RCJ8Y. L'écartement des électrodes est de .025 po.

ENTRETIEN DE LA LAME

AVERTISSEMENT: La lame continuera à tourner après que les arrêts de moteur ou après que le gâchette d'accélération ait été libéré. Assurez-vous que la lame a arrêté marcher et débranchez la bougie avant d'exécuter le travail sur la lame.

Remplacez toujours une lame qui est déformée, recourbée, cassée ou endommagée de quelque manière que ce soit. N'essayez jamais de redresser et d'utiliser une lame endommagée. Utilisez seulement la lame indiquée de rechange.

- La lame est réversible. Quand un côte perd son tranchant, retournez la lame.
- Vérifiez périodiquement que la lame soit bien plat. Posez la lame sur une surface plat pour vérifier qu'elle est bien plat. Jetez les lames qui ne sont pas plat.

REMPLACMENT DE LA LAME

AVERTISSEMENT: Portez des gants protecteurs quand vous manipulez ou entretenez la lame, pour éviter des blessures.

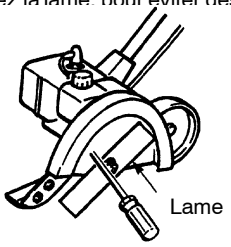

- Pour enlever la lame, insérez un tournevis dans le trou de la boîte de vitesses; ensuite, enlevez l'écrou (dans le sens des aiguilles d'une montre) et la lame de l'arbre à lame.

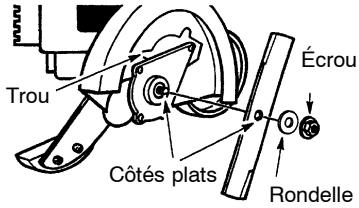

- Alignez la surface plat de l'ouverture de la lame au côté aplati de l'arbre.
- Installez la rondelle et la écrou; tournez le écrou dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre sur l'arbre de la lame.
- Fixez la lame en insérant un tourne-vis dans le trou de la boîte à vitesses; ensuite, serrez fermement l'écrou avec une clé.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

BESOIN D'AIDE ?

Appelez au 1-800-554-6723.

BESOIN DE PIÈCES DE RECHANGE?

Adressez-vous à votre distributeur autorisé de service ou á l'endroit oú vous avez acheté l'outil.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT: Toujours arrêtez l'unité et débranchez la bougie d'allumage avant d'exécuter n'importe lequel des remèdes recommandés ci-dessous autre que les remèdes qui exigent l'exécution de l'unité.

PROBLÈME	CAUSE	REMEDY
Le moteur refuse de démarrer.	• Moteur noyé • Réservoir de carburant vide. • La bougie ne fait pas feu. • Le carburant n'atteint pas le carburateur • Le carburateur exige un réglage.	• Voir "Démarrage". • Remplir le réservoir du bon mélange de carburant. • Poser une nouvelle bougie. • Vérifier si le filtre à aire est sale. Le remplacer. Vérifier si la conduite de carburant est entortillée ou fendue. Réparer ou remplacer. • Contactez un distributeur autorisé de service.
Le moteur ne tourne pas bien au ralenti.	• Le carburateur exige un réglage.	• Voir "Réglages du carburateur."
Le moteur n'accélère pas, manque de puissance ou meurt sous la charge.	• Filtre à air sale. • Bougie encrassée. • Le carburateur exige un réglage.	• Nettoyer ou remplacer le filtre à air. • Nettoyer ou remplacer la bougie Ajuster l'écartement. • Voir "Réglages du carburateur".
Le moteur fume trop.	• Mélange de carburant incorrect. • Filtre à air sale • Le carburateur exige un réglage.	• Vider le réservoir de carburant et le remplir du bon mélange de carburant • Nettoyer ou remplacer le filtre à air. • Voir "Réglages du carburateur".

GARANTIE LIMITÉE

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA, Division de WCI Outdoor Products, Inc., garantit à l'acheteur original que chaque nouveloutil à essence ou accessoire de la marque **Weed Eater®** ne présente aucun défaut matériel ou de fonctionnement et convient de réparer ou de remplacer sous cette garantie tous les produits ou accessoires à essence défectueux à partir de la date d'achat originale comme suit :

2 ANS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins domestiques.

90 JOURS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins commerciales, institutionnelles ou professionnelles.

30 JOURS - Pièces et main-d'oeuvre, si l'outil est utilisé à des fins de location.

Cette garantie n'est pas transmissible et ne couvre pas les dommages et les responsabilités occasionnés par une utilisation impropre, une maintenance incorrecte ou l'utilisation d'accessoires ou de compléments non recommandés de façon explicite par **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** pour cet appareil. Par ailleurs, cette garantie ne couvre pas les réglages-, bougies, filtres, cordons du lanceur, ressorts du lanceur, fils de coupe ou parties de la tête rotative soumises à l'usure et qui demandent un remplacement lors d'une utilisation raisonnable pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas la configuration pré-livraison ou les ajustements normaux expliqués dans le manuel d'instructions.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ETAT A L'AUTRE.

AUCUNE RECLAMATION POUR DES DOMMAGES CONSEQUENTS OU AUTRES NE SERA AUTORISEE, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE, MISES A PART CELLES STIPULEES EXPRESSEMENT ICI.

CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DUREE DE LA GARANTIE OU SUR L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES INCIDENTS OU CONSEQUENTS. LES LIMITATIONS OU L'EXCLUSION CITEES CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA s'est fixé comme politique d'améliorer continuellement ses produits. C'est pourquoi **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** se réserve le droit de changer, de modifier ou d'interrompre des modèles, des designs, des spécifications et des accessoires de tous les produits à tout moment sans préavis et sans obligation envers les acheteurs.

DÉCLARATION DE GARANTIE DE LUTTE ANNTIÉMISSIONS U.S. EPA

DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE: La U.S Environmental Protection Agency et POULAN/WEED EATER, DIVISION OF WCI OUTDOOR PRODUCTS ont le plaisir de vous exposer la garantie du système de lute antiémissions sur le moteur de votre appareil de jardin et de pelouse. Tous les nouveaux moteurs de matériel et d'accessoires de jardin et de pelouse doivent être conçus, construits et équipés de manière à remplir les normes sévères de lutte antismog. POULAN/WEED EATER doit garantir le système de lutte antiémissions sur le moteur de votre matériel de jardin et de pelouse pendant les durées énoncées ci-dessous, sous réserve que le moteur de votre appareil de jardin et de pelouse n'ait pas subi de mauvais usage, de négligence ou de mauvais entretien. Votre système de lutte antiémissions comprend des pièces comme le carburateur et le dispositif d'allumage. S'il existe un situation couverte par cette garantie, POULAN/WEED EATER doit réparer gratuitement pour vous votre matériel de jardin et de pelouse. Les dépenses couvertes par cette garantie comprennent le diagnostic, les pièces et la main d'oeuvre. **COUVERTURE DU FABRICANT EN VERTU DE LA GARANTIE:** Si une pièce quelconque de votre moteur, liée aux émissions (telle qu'énumérée dans la Liste de pièces garanties en vertu de la lutte antiémissions), est défectueuse ou si un vice de matériau ou de main d'oeuvre du moteur provoque la panne d'une telle pièce liée aux émissions, POULAN/WEED EATER réparera ou remplacera cette pièce. **RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE EN VERTU DE LA GARANTIE:** En qualité de propriétaire du moteur du matériel de jardin et de pelouse, vous êtes responsable d'accomplir toutes les opérations d'entretien requises dans votre manuel d'instructions. POULAN/WEED EATER vous recommande de conserver tous les reçus de paiements occasionnés par l'entretien de votre moteur de matériel de jardin et de pelouse, mais POULAN/WEED EATER ne peut refuser la garantie uniquement à cause d'une absence de reçus ou parce que vous n'avez pas accompli toutes les opérations d'entretien prévues. En qualité de propriétaire du moteur du matériel de jardin et de pelouse, vous devez savoir que POULAN/WEED EATER peut refuser de vous accorder sa garantie si votre moteur de matériel de jardin et de pelouse ou une pièce de ce moteur est en panne parce qu'il a subi un mauvais usage, de la négligence, un mauvais entretien, des modifications non approuvées, ou l'utilisation de pièces non manufacturées ou non approuvées par le fabricant original du matériel. Vous êtes responsable de présenter votre moteur de matériel de jardin et de pelouse à un distributeur autorisé de service POULAN/WEED EATER aussitôt que se produit un problème. Les réparations sous garantie doivent être faites dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours. Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous devriez contacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, ou appeler POULAN/WEED EATER au 1-800-554-6723. **DATE DE DÉBUT DE GARANTIE:** La période de garantie commence à la date d'achat du matériel de jardin et de pelouse. **DURÉE DE LA GARANTIE:** La présente garantie est valable pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat initiale. **COUVERTURE DE LA GARANTIE: RÉPARATION OU REMPLACEMENT DE PIÈCES:** La réparation ou le remplacement de pièces sera effectué gratuitement pour le propriétaire dans un distributeur autorisé de service POULAN/WEED EATER. Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous devriez contacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, ou appeler POULAN/WEED EATER au 1-800-554-6723. **PÉRIODE DE GARANTIE:** Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée dans le cadre des opérations normales d'entretien, ou qui ne doit faire que l'objet d'une inspection normale soumise à la règle «remplacez ou réparez si nécessaire», est garantie 2 ans. Toute pièce garantie qui doit être remplacée dans le cadre des opérations normales d'entretien, est garantie jusqu'à la première date de remplacement normal de cette pièce. **DIAGNOSTIC:** Le propriétaire n'est pas responsable du diagnostic visant à déterminer si une pièce garantie est défectueuse si ce diagnostic est effectué dans un distributeur autorisé de service POULAN/WEED EATER. **DOMMAGES INDIRECTS:** POULAN/WEED EATER peut être responsable de dommages à d'autres éléments du moteur causés par la panne d'une pièce garantie toujours sous garantie. **CE QUI N'EST PAS COUVERT:** Toute panne causée par un mauvais usage, de la négligence, ou un mauvais entretien n'est pas couverte. **PIÈCES AJOUTÉES OU MODIFIÉES:** L'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut constituer un motif d'annulation d'une réclamation de garantie. POULAN/WEED EATER n'est pas responsable de garantir des pannes de pièces garanties qui sont causées par l'addition de pièces ou la modification de pièces. **COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION:** Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous devriez con-

tacter votre distributeur autorisé de service le plus proche, ou appeler POULAN/WEED EATER au 1-800-554-6723. **OÙ OBTENIR UN SERVICE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE** Les services ou les réparations dans le cadre de la garantie sont fournis dans tous les distributeurs autorisé de service POULAN/WEED EATER, appelez le 1-800-554-6723. **ENTRETIEN, REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PIÈCES LIÉES AUX ÉMISSIONS:** Toute pièce de remplacement appouvée par POULAN/WEED EATER utilisée dans le cadre d'un entretien ou d'une réparation en vertu de la garantie sur les pièces liées aux émissions sera fournie gratuitement au propriétaire si la pièce est sous garantie. **LISTE DES PIÈCES GARANTIES EN VERTU DE LA LUTTE ANTIÉMISSIONS:** Carburateur, Dispositif d'allumage, Bougie (couverte jusqu'à sa date de remplacement normal pour entretien), Module d'allumage. **DÉCLARATION D'ENTRETIEN:** Le propriétaire est responsable d'accomplir toutes les opérations d'entretien requises dans le manuel d'instructions.